



CK8型、CK6W型以上の使用例

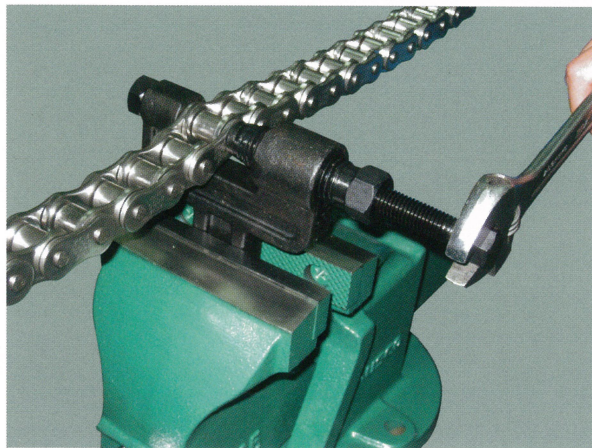


CK8型(#80チェーン)、CK6W型(2列#60チェーン)以上の大きいサイズは本体をバイス等を準備し固定して作業を行って下さい。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番にあったスパナやレンチにてご使用下さい。

■CK8～CK14型、CK6W型、CK8W型の形状

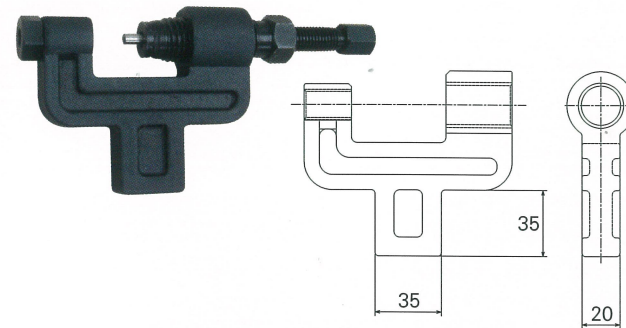

※カッターピンにハンドルは付属していませんので
サイズに合ったスパナ又はレンチでご使用ください。
本体はバイス等で固定してご使用ください。

チェーンカッター **NEWモデル** ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜いて切断！

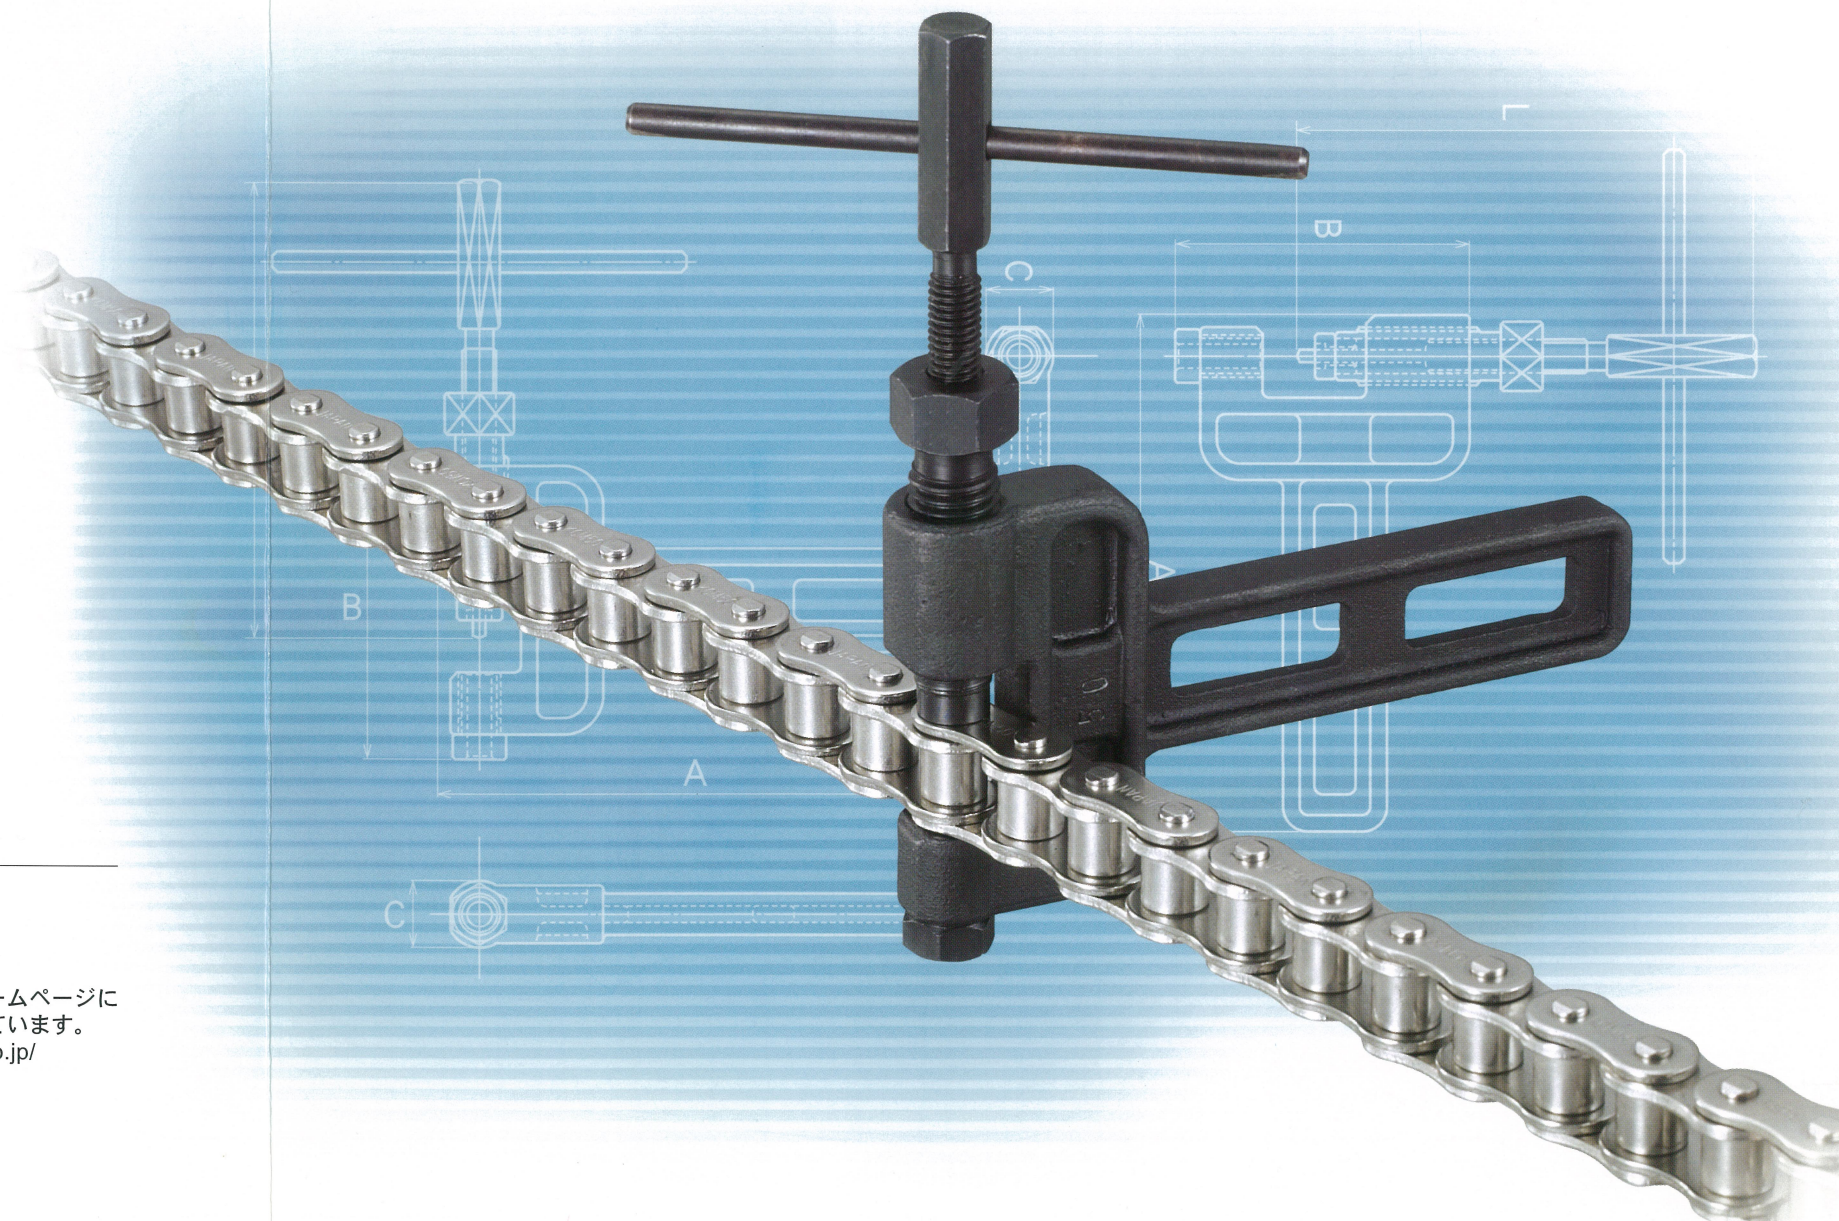

POWER COMMUNICATION

KANA
片山チェーン株式会社

■本部 〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西2-3-43

■札幌営業所 〒065-0005 札幌市東区北五条東9-1-52
■東北営業所 〒024-0094 岩手県北上市本通り4-10-24
■東京営業所 〒123-0841 東京都足立区西新井7-16-18
■東海営業所 〒438-0078 静岡県磐田市中泉280-7
■名古屋営業所 〒454-0842 名古屋市中川区宮脇町1-110
■豊田ポイント 〒454-0842 名古屋市中川区宮脇町1-110
■京都営業所 〒601-8453 京都市南区唐橋羅城門町40
■大阪営業所 〒578-0965 東大阪市本庄西2-3-43
■広島営業所 〒733-0001 広島市西区大芝1-24-23
■福岡営業所 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-18-29
■機設事業部 〒518-0022 三重県伊賀市三田北門1194
■関東流通センター 〒340-0031 埼玉県草加市新里町317
■流通センター 〒518-0121 三重県伊賀市上之庄3361
■和歌山工場 〒649-6612 和歌山県紀の川市北湊527-1

TEL 06-6748-2333

FAX 06-6748-2313

TEL 011-742-0379

FAX 011-752-5512

TEL 0197-61-2789

FAX 0197-61-2778

TEL 03-3856-8111

FAX 03-3856-9201

TEL 0538-33-0896

FAX 0538-33-0899

TEL 052-352-6221

FAX 052-362-6753

TEL 052-352-0099

FAX 052-352-0094

TEL 075-681-1761

FAX 075-681-1763

TEL 06-6748-2300

FAX 06-6748-2320

TEL 082-238-2461

FAX 082-238-2451

TEL 092-431-6101

FAX 092-472-7186

TEL 0595-26-7212

FAX 0595-26-7136

TEL 048-923-1491

FAX 0120-975-428

TEL 0595-20-2219

FAX 0595-20-2519

TEL 0736-75-5757


FAX 0736-75-5761



インターネットホームページに
最新情報を掲載しています。
<http://www.kana.co.jp/>

片山チェーン株式会社

KANAチェーンカッター[NEWモデル]はローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことができます。
写真のようにチェーンをはさみ、ホルダーネジでセットし、カッターネジを廻すだけでチェーンをいためず、
迅速にピンを抜くことができます。チェーンにより13種類のチェーンカッターがあります。

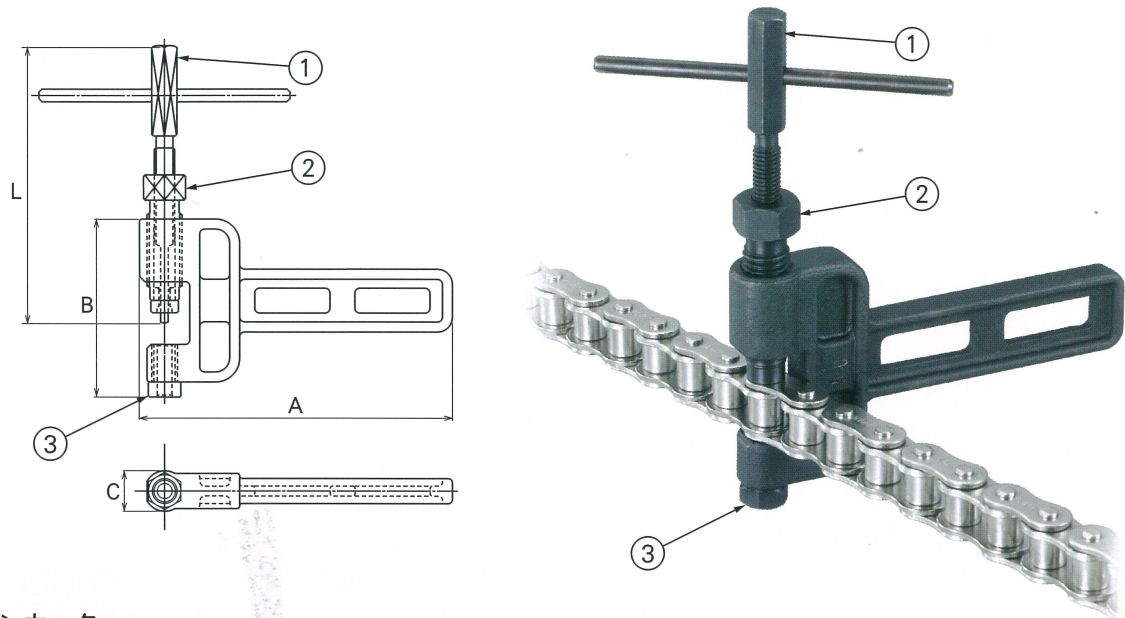

■チェーンカッター

チェーンカッターNo.	使用チェーン					A	B	C
	JIS		JIS以外の表示					
CK2	25					97	51	18
CK3	35	41		06B	410 415	97	51	18
CK4	40	C2040	C2042	420	428	125	73	20
CK5	50	C2050	C2052	520		125	73	20
CK6	60	C2060H	C2062H			139	100	24
CK8	80	C2080H	C2082H			98	121	36
CK10	100	C2100H				98	121	36
CK14	120	140				103	154	36
CK3W	2列35			CZ3	CY3	125	73	20
CK4W	2列40			CZ4	CY4	139	100	24
CK5W	2列50			CZ5	CY5	139	100	24
CK6W	2列60			CZ6	CY6	98	121	36
CK8W	2列80					103	154	36

■カッターピン ①

カッターピンNo.	L	6角レンチ サイズ
CKP2	81	8
CKP3	86	8
CKP4	109	10
CKP5	109	10
CKP6	138	12
CKP8	143	17
CKP10	152	17
CKP14	165	17
CKP3W	116	10
CKP4W	141	12
CKP5W	154	12
CKP6W	160	17
CKP8W	174	17

■カッターピンホルダー ②

カッターピン ホルダーNo.	6角レンチ サイズ
CKPH2	14
CKPH3	14
CKPH4	17
CKPH5	17
CKPH6	21
CKPH8	27
CKPH10	27
CKPH14	27
CKPH3W	17
CKPH4W	21
CKPH5W	21
CKPH6W	27
CKPH8W	27

■カッター受ホルダー ③

カッター受 ホルダーNo.	6角レンチ サイズ
CKUH2	12
CKUH3	12
CKUH4	13
CKUH5	13
CKUH6	17
CKUH8	21
CKUH10	21
CKUH14	27
CKUH3W	13
CKUH4W	17
CKUH5W	17
CKUH6W	21
CKUH8W	27

ローラチェーンの切断を確実にまた、本製品を永くお使い頂くために下記の手順によりご使用ください。

手順 1

ローラチェーンに割りピンの入ったものは、割りピンを取り除いてから次の操作に入して下さい。


手順 2

ローラチェーンが右写真のように入るまで②カッターピンホルダーを(左回転)戻します。




手順 3

①カッターピンのピン先を②カッターピンホルダーの先端より3mm中に入るまで(左回転)戻します。

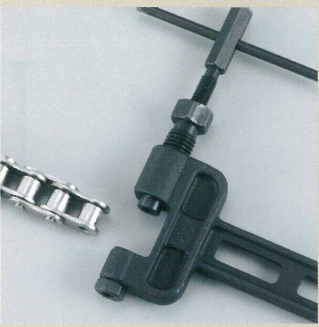


手順 4

ローラチェーンの切断する部分のピンの片側を③の受けホルダーの穴に合わせます。

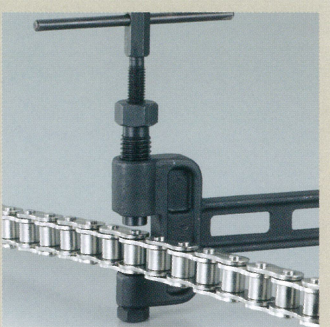


手順 5 (注) ローラチェーンの固定(重要)

③受ホルダーの先端のクボミにローラチェーン反対側のピンのセンターを合わせ②カッターピンホルダーを右に廻しながらローラチェーンを固定します。(トルクが掛かったところから10～20度締付けが目安です)
※2列のチェーンを切断の場合は締付けをしっかりと行って下さい。

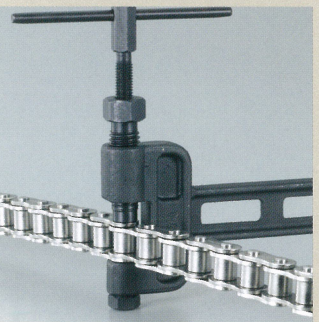

手順 6

ゆっくりと①カッターピンを右に回します。チェーンプレートからチェーンピンが抜ける時に少しトルクが掛り、抜けると軽くなります。反対のチェーンプレートまで来るとまた少しトルクが掛ります。抜けると軽くなります。反対のチェーンプレートまで来るとまた少しトルクが掛ります。この時点から①カッターピンを1～2回転した所がチェーンピンが抜ける位置です。

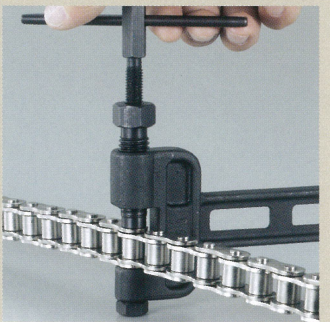

手順 7

手順⑥が終われば①カッターピンを左に回しチェーンよりピン先が抜ける位置まで戻します。②のホルダーをゆっくり左に戻すとチェーンが外れます。

注意

- カッターピンを廻しても異常にトルクが掛る時は、手順①に戻り再度確認を行ってから作業を行って下さい。
- ①のカッターピンを最後まで締付けるとロックが掛り戻りにくくなります、チェーンピンが抜けきった所で止めて下さい。

※ 型番の注意事項

- CK8型以上はチェーンのピン頭部をグラインダー等で削り落としてから作業を行って下さい。
- CK8型、CK6W型以上の大きいサイズは本体をバイス等を(付属品無し)準備し固定して作業を行って下さい。
又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用下さい。(カタログ裏面参照)

- ※ 作業にあたっては、防護眼鏡等を使用して安全に作業をして下さい。
- ※ チェーン型番に合ったチェーンカッター型番を使用下さい。
- ※ 仕様変更に伴い予告無しに変更を行う場合があります。